

# Transport-Akademie-Oberschwaben GmbH

Ghauweg 8, 88339 Bad Waldsee, Tel. 07524/975 63 74

## Einstellen „Out of Scope“ digitaler Tachograf Siemens VDO DTCO 1381

Bei Fahrten, die nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder die Fahrpersonalverordnung fallen, brauch keine Fahrerkarte gesteckt zu sein. In diesen Fällen ist das digitale Kontrollgerät immer auf „Out“ zu stellen.

Die Einstellung „Out“ kann sowohl mit als auch ohne Fahrerkarte vorgenommen werden.


Zunächst mit der „OK“-Taste ins Menü reingehen.



Nun mit der Pfeiltaste ▼ nach unten „blättern“, bis die folgende Anzeige erscheint:



Diese Anzeige wieder mit „OK“ bestätigen und anschließend erscheint folgende Anzeige:

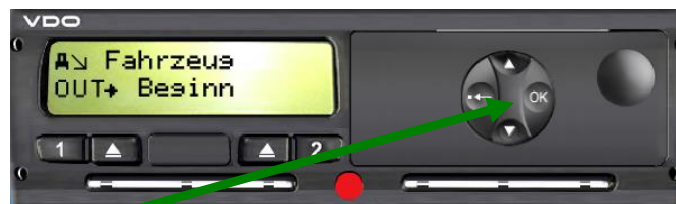

Auch hier nur mit „OK“ wieder bestätigen. Anschließend erscheint kurz die Anzeige „Eingabe gespeichert“.



Durch dreimaliges Drücken der Taste mit dem Pfeil „←“ geht die Anzeige wieder in den Standardbildschirm zurück. Dieser muss nun so aussehen:



Die Einstellung „Out“ verschwindet automatisch, sobald eine Fahrerkarte eingeführt wird.